

KrimskramsKorb

karlotta
pink STOFFE
AUS ALLER
WELT



**Krimskrams hübsch
verstaut!
Aufbewahrung &
Blickfang in einem.
Ein Korb – drei
Größen plus
Henkelvarianten.**

Anleitung & Fotos:



i Das brauchst du:

- 0,5m Außenstoff (bei 80cm breitem shweshwe) + 0,5m Innenstoff + 0,5m Vlieseline H630 oder H640
- Lederriemen (2x ca.25cm)
- Lederbändchen (2x ca.20cm)
- Nähmaschine
- farblich passendes Garn,
- Schere/Rollschneider
- Ledernadel



1 Vorbereiten

Für den KrimsKramsKorb benötigst du lediglich ein rechteckiges Schnittteil :
45cm x 40cm

(die Größe des Schnittteils kannst du je nach gewünschter Größe deines Korbes variieren – am Ende des Ebooks findest du zwei weitere Varianten)

Das Schnittteil kannst du dir auf Papier ausmessen und zurechtschneiden. Dann hast du es für weitere Körbe in dieser Größe immer griffbereit. Wenn du erstmal nur einen Korb nähen willst, kannst du natürlich auch gleich auf dem Stoff ausmessen und direkt zuschneiden.

2 Zuschnitt

Schneide folgende Teile zu:

- 2x Außenstoff (45x40)
- 2x Innenstoff (45x40) – ich habe hier die Rückseite vom ShweShwe genommen, die farblich perfekt zur Außenseite passt
- 2x Vlieseline H630 oder H640 zur Stabilisierung des Korbes




3 Bügle die Vlieseline entweder auf beide Innenteile ODER auf beide Außenteile auf. Da man den Korb auch wenden kann, ist das hier egal.

4 Lege die Außenteile rechts auf rechts aufeinander und nähe sie an den zwei kürzeren und einer langen Seite mit einer Nahtzugabe von 1cm zusammen. Sollte dein Stoff stark ausfransen, versäubere die Nahtzugabe mit einem ZickZack-Stich.



- 5** Um deinem Korb die notwendige Tiefe zu geben, werden jetzt die unteren Ecken abgenäht. Hierzu legst du von einer Ecke ausgehend die Seitennaht genau auf die untere Naht. Rechtwinklig zur nach oben liegenden Naht markierst du dir eine 18cm lange Linie auf den Stoff. Auf dieser Linie steppst du ab und schneidest ca. 1cm neben ihr das abgenähte Dreieck ab. Wenn du deinem Korb mehr Tiefe geben willst, kannst du hier auch noch mehr abnähen. Dadurch wird dein Korb dann tiefer, aber auch niedriger.

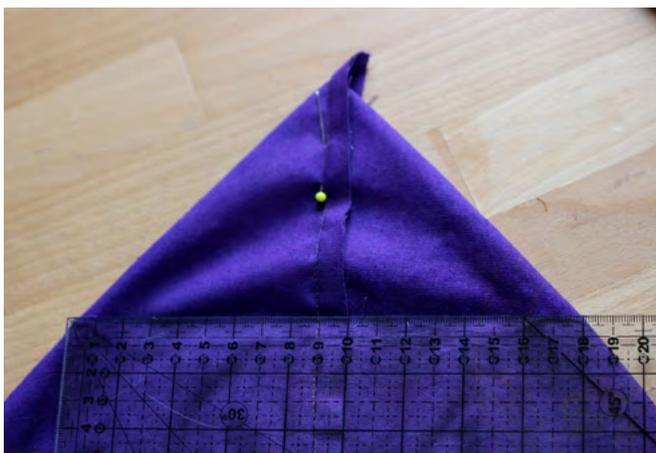

- 6** Wiederhole die letzten beiden Schritte mit deinen Innenstoffen. Lasse hier jedoch an der langen Seite eine Wendeöffnung von ca. 10cm offen.



- 7** Den Außenkorb auf rechts wenden (schöne Seite außen). Markiere dir jeweils 7cm rechts und links der Seitennähte die Stelle, an der du nun die Lederriemen annähst. Verwende zum Annähen des Lederriemens eine dicke Nadel (extra für Leder). Achte vor dem Annähen darauf, dass der Riemen nicht verdreht ist. Der Bogen, den der Riemen macht liegt beim Annähen in Richtung Stoff. Keine Sorge: später, wenn alles zusammengenäht ist, wird er wie bei meinem Korb nach oben stehen ;-)



- 8** Nun nähst du noch die dünnen Lederbündel in die vordere und hintere Mitte deines Außenkorbes. Auch hier liegt das Bündel beim Annähen auf der rechten Seite des Stoffes.



- 9** Den auf rechts belassenen Außenkorb steckst du rechts auf rechts in den Innenkorb. Stecke zuerst die Seitennähte genau aufeinander und fixiere dann rundherum Außen- und Innenkorb mit Nadeln/Clips. Nähe einmal rundherum die obere Kante des Korbes mit einer Nahtzugabe von 1,5cm fest. Auch hier ist das Versäubern bei fransenden Stoffen sinnvoll.




- 10** Wende den Korb vorsichtig durch die Wendeöffnung.



- 11** Schließe die Wendeöffnung entweder mit einer knappkantigen Steppnaht oder dem (ordentlicher aussehenden) Leiterstich. Eine Anleitung zum Leiterstich findest du unter dem Suchbegriff Leiterstich / Matratzenstich.



- 12** Stecke dann den Innenkorb in den Außenkorb und bügle die obere Kante gut. Diese steppst du noch knappkantig ab und schon ist dein KrimsKramsKorb fertig und kann gefüllt werden.

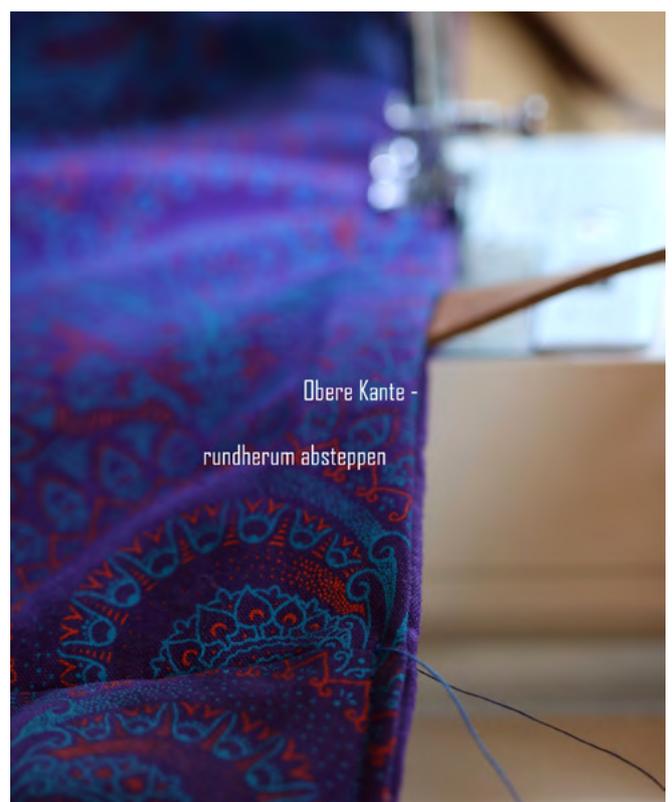

KrimsKramsKorb
zum selber machen


karlotta**pink**



Variante Klein

Kleiner Korb zum Aufhängen

- Schnittteile: 35x35 (entsprechend ist der Stoffverbrauch weniger)
- Gleiche Vorgehensweise, bei *Schritt 5* 12cm abnähen
- Zum Schluss Lederschlaufe mit Niete befestigen und den Rand ein wenig umschlagen

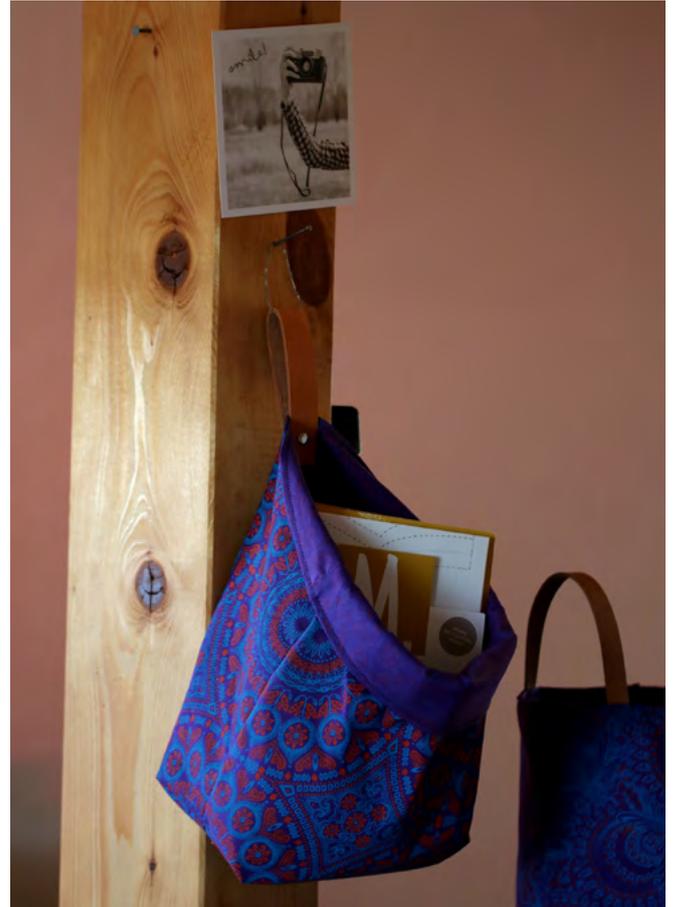


Variante Groß

Großer Korb mit aufgesetzter Einschubtasche und Riemen aus Stoff

- Schnitteile: 60 x 40
- Gleiche Vorgehensweise

Variante *zwischen Schritt 3 und 4* mit aufgesetzter Tasche

- Für eine aufgesetzte Tasche benötigst du 1 Rechteck. Ich habe hier eines in der Größe 25cm x 35cm zugeschnitten.
- Falte und bügle das Rechteck mittig rechts auf rechts, so dass dein Rechteck nun 25cm x 17cm groß ist.
- Nähe es an den drei offenen Kanten zusammen und lasse an einer Stelle eine Wendeöffnung.
- Wende das Rechteck auf rechts und forme die Ecken gut aus.
- Steppe einmal knappkantig rundherum ab und schließe damit auch die Wendeöffnung.
- Nun platzierst du dein Rechteck mittig auf einem der beiden Außenstoff, steckst es fest und nähst es an den Seiten und unten darauf.

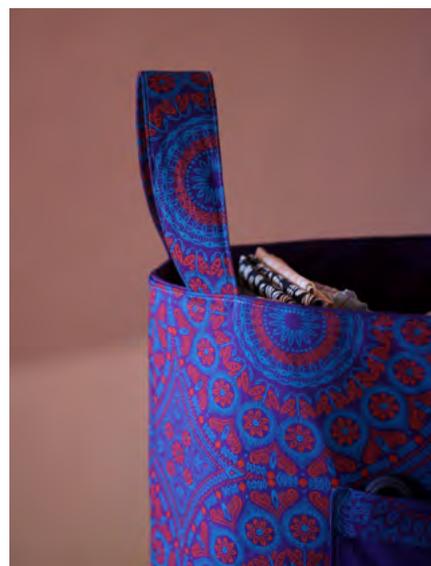

Variante *Schritt 7* mit Tragriemen aus Stoff

- Schneide dir für die Träger zwei Stoffstreifen zu : 10cm x 25cm
- Bügle diese einmal längs rechts auf rechts in der Mitte.
- Bügle zur Verstärkung H250 oder Decovil light auf eine Hälfte des Streifen.
- Nähe den Streifen auf einer kurzen und der offenen langen Seite zusammen. Wende ihn (zum Beispiel mit Hilfe eines Holzstäbchens oder Buntstiftes) und bügle ihn glatt.
- Steppe beide langen Kanten knappkantig ab. Nähe die beiden Streifen so an, wie in der Anleitung vom Lederriemen beschrieben.

